




詳しい情報はAnker Japan公式サイトをご覧ください

www.ankerjapan.com

取扱説明書 HomeVac H30

T2522 51005002950 V02

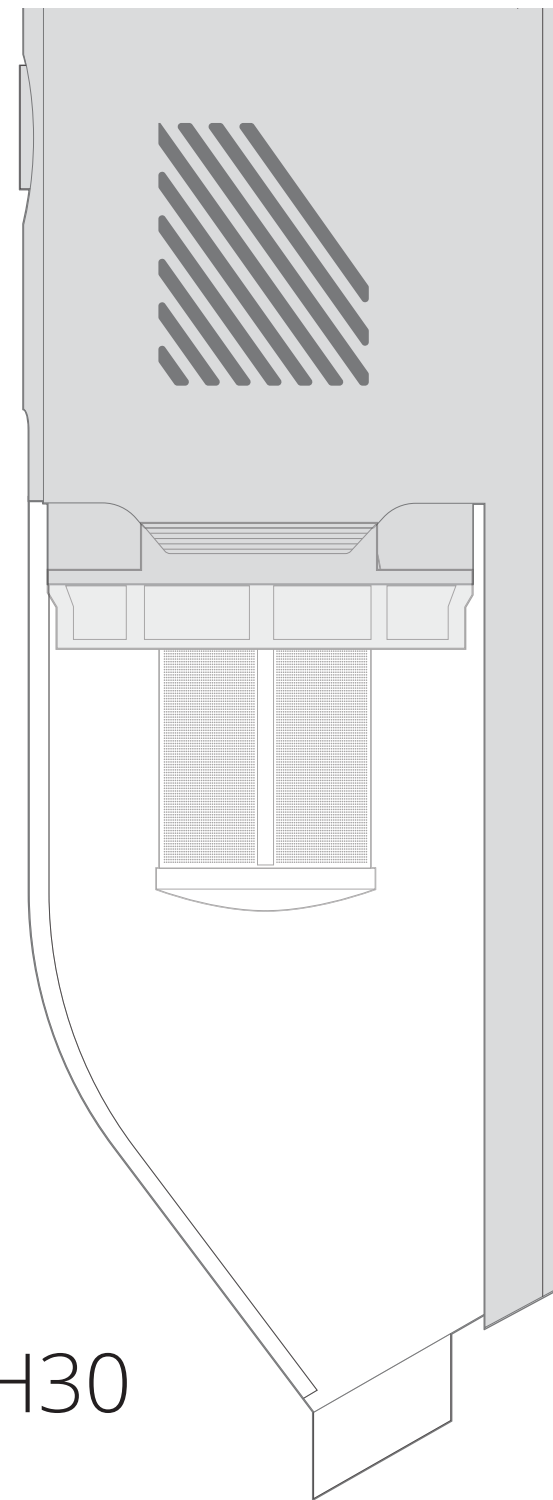

目次

- 01 安全にご使用いただくために
- 04 パッケージ内容
- 05 製品外観
- 06 充電方法
 - 充電中 LED 表示
 - 掃除中の LED 表示
 - エラー時の LED 表示
 - 充電ドックの LED 表示
- 09 掃除方法
 - アクセサリーの使用
 - 使用後
 - 保管方法
- 14 本体の清掃とメンテナンス
 - ダスト容器とフィルターの清掃
 - ミニモーターブラシの清掃
- 17 製品の仕様
- 17 トラブルシューティング
- 18 カスタマーサポート

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をご使用になる前に、必ず本説明書内のすべての項目に目を通してください。また本説明書は、必要に応じてお読みいただけるよう大切に保管しておいてください。

安全にご使用いただくために

本製品の使用・設定・メンテナンスを行う前に以下の説明をよくお読みください。

⚠ 警告 - 火災・感電・怪我のリスクを防ぐために、以下の注意事項を必ずお守りください：

- ・ご使用前に製品を組み立ててください。
- ・家庭での使用のみを想定しています。
- ・屋外や、水気のある場所で使用しないでください。
- ・コンセントにプラグを差し込んだ状態で、本製品を放置しないでください。本製品を使用していない時や、メンテナンスを行う際にはプラグを抜いてください。
- ・玩具として使用しないでください。本製品をお子様の近くで使用する、またはお子様が使用する場合は、お子様に十分注意を払ってください。
- ・本取扱説明書に記載されている方法でのみ使用してください。本説明書で推奨または説明している付属品のみを使用してください。
- ・コードやプラグが破損した状態で使用しないでください。本製品が正常に動作しない場合、または落下や水分の付着により破損した場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。
- ・プラグや機器を濡れた手で取り扱わないでください。
- ・コードを引っ張ってACアダプタを抜かないでください。プラグを抜く際は、コードではなく先端のプラグを持って抜いてください。
- ・尖った部分や角にコードを引っ掛けないでください。コードの上に物（本製品を含む）を置いたり、コードが挟まれないようにしてください。コードを火気・高温になっているものに近づけないでください。
- ・開口部や通気口に物を入れないでください。開口部が塞がっている場合は使用しないでください。ほこり、糸くず、髪の毛など、空気の流れを妨げるものを取り除いてください。
- ・髪の毛、ゆったりとした衣服、指、その他の体の一部を開口部や可動部分に近づけないでください。
- ・プラグを抜く前に電源をオフにしてください。

- ・階段を掃除する時は特に注意してください。
- ・ミニモーターブラシを脱着する前に、必ず本製品の電源を切ってください。
- ・意図しない起動を防ぐために、バッテリーパックを取り付ける前や本製品を持ち上げたり、持ち運んだりする前に、本製品の電源がオフになっていることを確認してください。電源スイッチに指を置いたまま本製品を持ち運ばないでください。誤って電源がオンになる可能性があります。
- ・ガソリンなどの可燃性の液体を掃除するために使用したり、それらが存在する可能性のある場所で使用しないでください。
- ・タバコ、マッチや熱い灰など、燃えたり煙がでているものを掃除しないでください。
- ・ガラス、釘、ねじや硬貨などの硬いものや鋭利なものを掃除しないでください。
- ・ダスト容器やフィルターを取り付けずに使用しないでください。
- ・本製品は屋内の涼しく乾燥した場所に保管してください。
- ・コンセントの電圧が充電器のラベルの定格電圧に対応していることを確認してください。
- ・本製品を充電する際は、付属のACアダプタをご使用ください。
- ・本製品を修理または分解しないでください。お客様ご自身で修理できる部品はありません。
- ・本製品には充電式リチウムイオンバッテリーパックが使用されています。火の気のある場所や高温の場所などでは使用しないでください。火気や130℃以上の高温にさらされると、爆発する恐れがあります。
- ・指定されたバッテリーパックのみを使用してください。損傷している、または改造されたバッテリー / バッテリーパックを使用すると、動作が予測不能となり、火事・爆発・怪我の原因となります。
- ・本製品の充電、使用および保管は、周囲温度が0～40℃の範囲内で行ってください。
- ・すべての充電の手順に従い、指定された温度範囲外でバッテリーパックを充電しないでください。バッテリーが損傷し、火災の危険性が高まります。
- ・バッテリーパックを分解しないでください。
- ・本製品を廃棄する前にバッテリーを取り外してください。
- ・バッテリーを取り外す際は、電源を抜いた状態で行う必要があります。
- ・特殊な条件下でバッテリーから液体が漏れている可能性があります。その場合は接触を避けてください。誤って触れてしまった場合には、すぐに水で洗い流してください。液体が目に入った場合は、直ちに医師の診察を受けてください。バッテリーから液体が漏れると、刺激や火傷の恐れがあります。

- アクセサリーを交換したり、本製品を保管したりする前にはバッテリーパックを取り外してください。予想外の作動など、事故の原因となるリスクを軽減できます。





この取扱説明書は大切に保管してください

通知



製品およびパッケージに記載されている本記号について：
本製品はリチウムイオン電池を使用しています。不要になった電池は貴重な資源のため、リサイクルにご協力ください。回収方法についてはカスタマーサポートまでお問合せください。


パッケージ内容

	H30 Venture	H30 Mate	H30 Infinity
 本体	✓	✓	✓
 リチウムイオンバッテリー	✓	✓	✓
 AC アダプタ	✓	✓	✓
 充電ドック	✓	✓	✓
 コンビネーションノズル	✓	✓	✓
 マルチノズル	✓		
 ミニモーターブラシ		✓	✓
 フローリング用延長ノズル			✓
 モップモジュール (x1) と使い捨てモッピングクロス (x5)			✓
 壁用プラグとネジ (x2)	✓	✓	✓



付属のアクセサリはモデルによって異なります。モデル名はパッケージで確認できます。パッケージ内のアクセサリを確認するには、上記のリストを参照してください。

製品外観

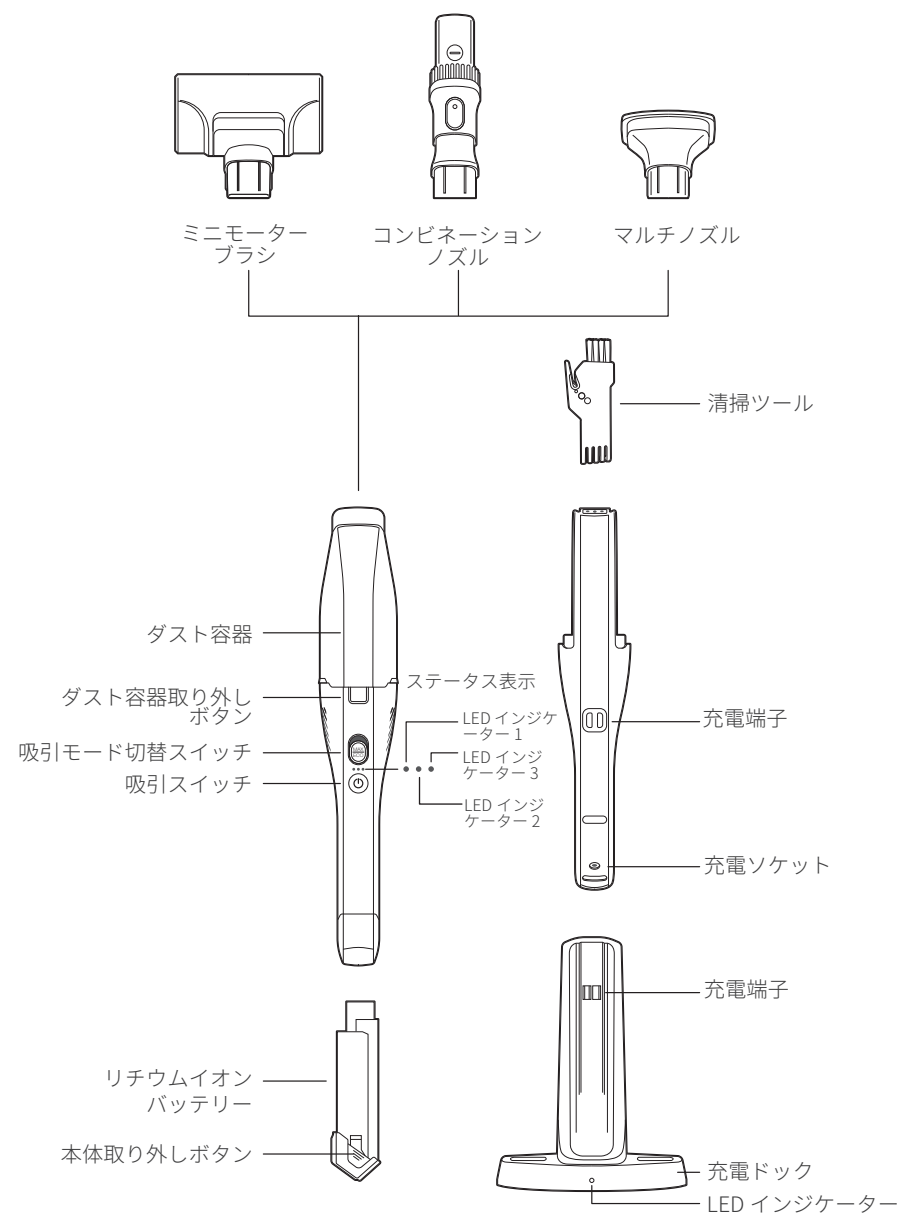


充電方法

本製品はリチウムイオンバッテリーで駆動します。初めて使用する前に、バッテリーを4時間以上充電してください。




- 充電中は本製品を使用できません。
- 周囲温度が40℃を超えると、本製品を充電できません。

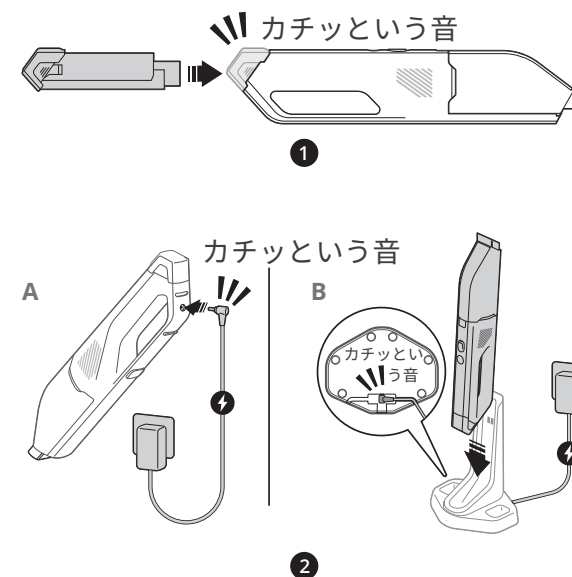


図AまたはBのいずれかの方法で充電してください。


充電中LED表示

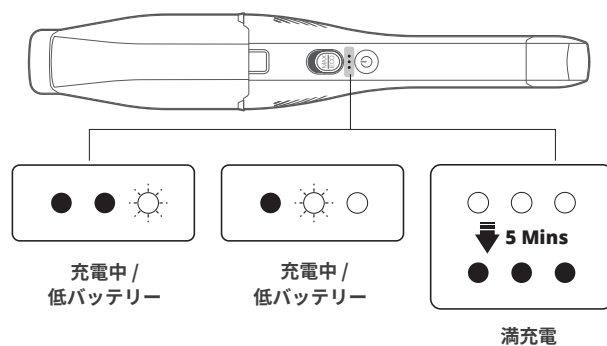

掃除中のLED表示

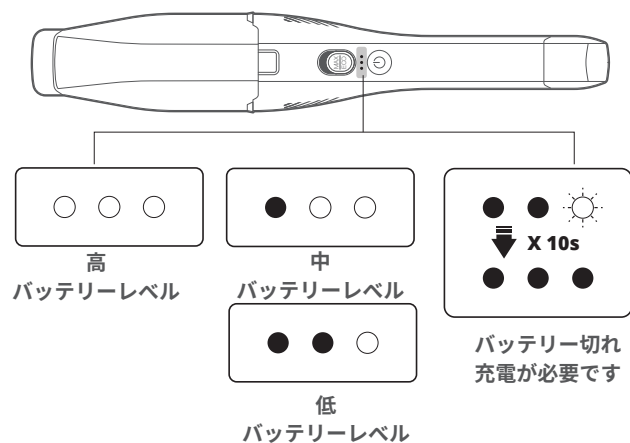


エラー時のLED表示

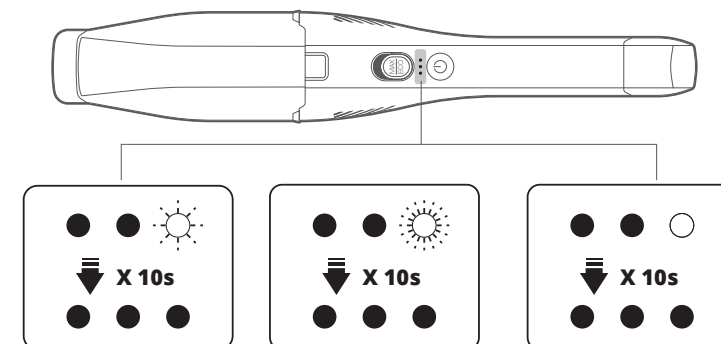

LED 表示	LED 3：赤色と白色が交互に点滅し、10 秒後に消灯	LED 3：すばやく赤色に点滅し、10 秒後に消灯	LED 3：赤色に点灯し、10 秒後に消灯
原因	ごみが詰まっているか、ダストボックスがいっぱいになっている可能性があります。	モーターの故障	バッテリーの故障
解決策	- ごみや髪の毛が詰まっているか確認してください。 - ダスト容器とフィルターを清掃します。	カスタマーサポートにご連絡ください。	「トラブルシューティング」の解決策を参照してください。

充電ドックのLED表示

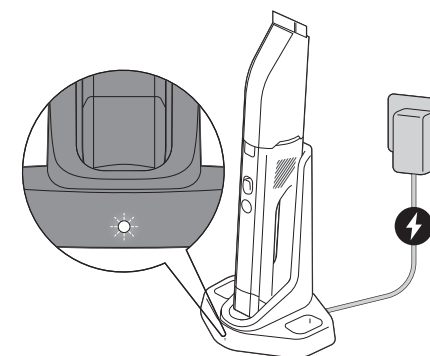

白色に点灯：充電ドックは正常に動作しています。


掃除方法

ご使用前に以下を確認してください。


- バッテリーが満充電されている。
- ダスト容器とフィルターが洗浄済みで、完全に乾燥しており、所定の位置に固定されている。



- 図のように目的に合ったアクセサリーを本体に取り付けます。
- 本製品で液体を掃除しないでください。

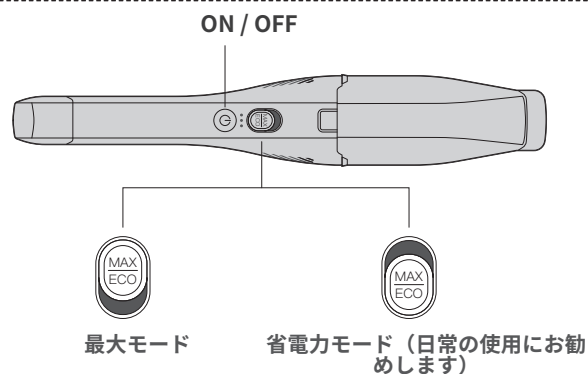


アクセサリーの使用

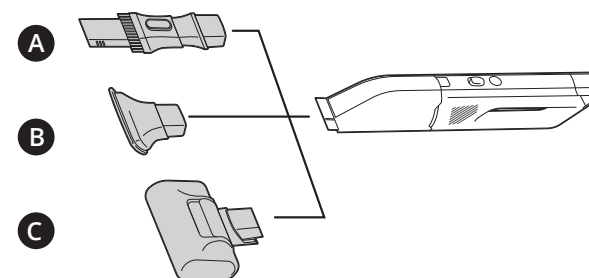


コンビネーションノズル：

掃除しにくい角の周りや届きにくい狭いスペースの掃除に最適です。

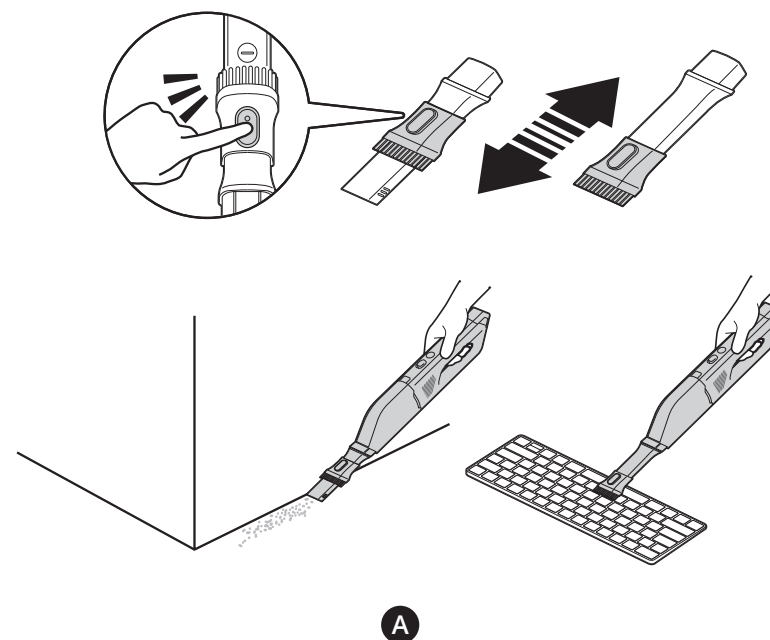

マルチノズル：


ソファやカーペットのゴミや髪の毛を取り除くのに最適です。

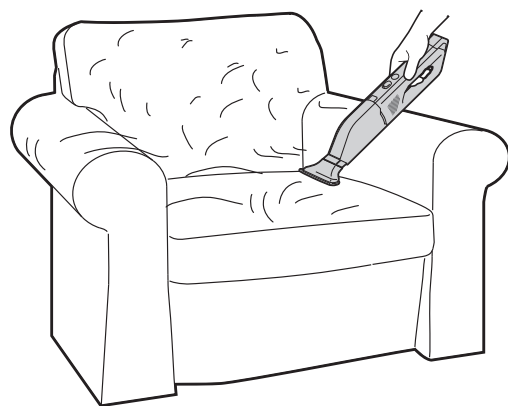

B


ミニモーターブラシ：

マットレスなどからペットの毛やその他のゴミを取り除くのに最適です。

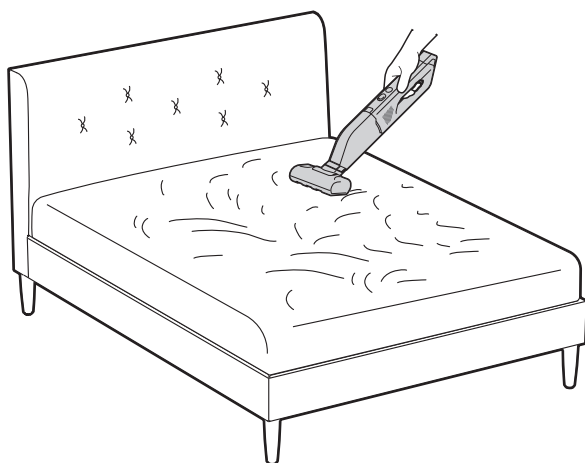



C

使用後

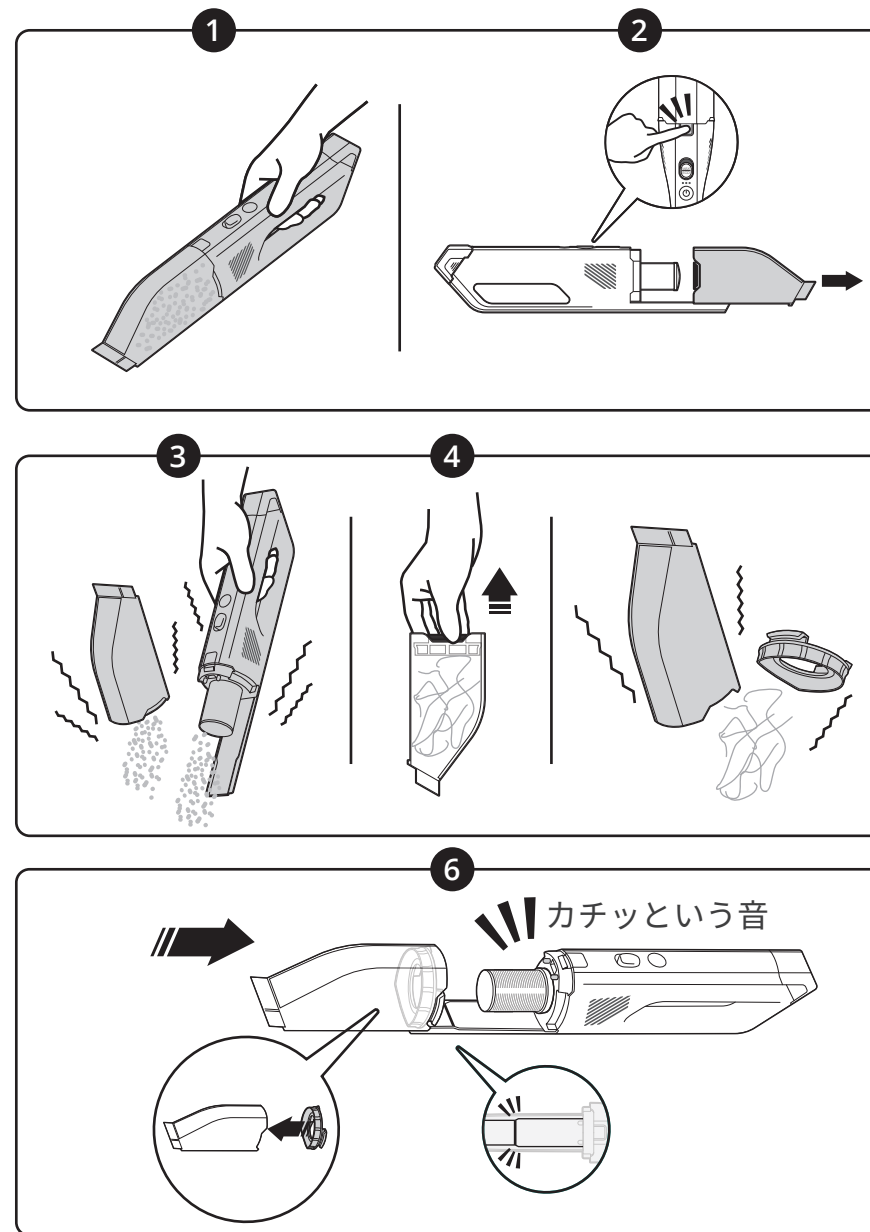

保管方法

使用しないときは、壁に取り付けるか（図A）平らな面に置いてください（図B）。

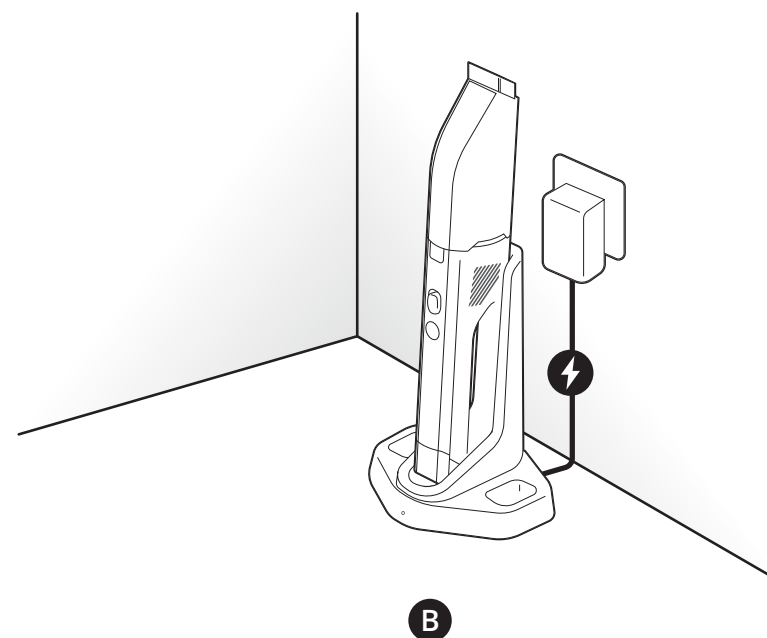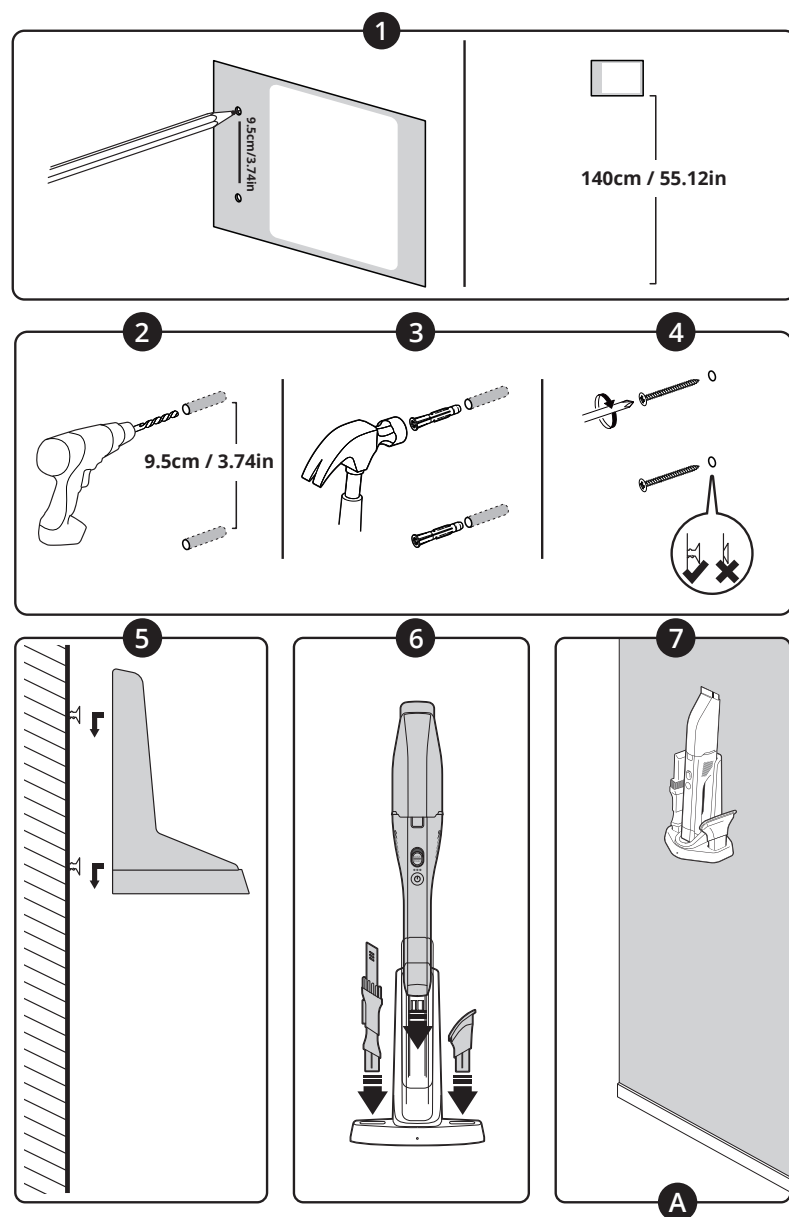

本体の清掃とメンテナンス





快適にご使用いただくために、以下の手順に沿って本製品の定期的な清掃・メンテナンスを行ってください。本製品の清掃・部品交換を行う頻度は使用状況により異なります。

部品名	掃除頻度	交換頻度
ダスト容器	毎回の使用後	—
フィルター	週に1回 (汚れがひどい場合は週2回)	半年または50回に1度




- ・使用する前に各部品が完全に乾燥していることを確認してください。
- ・清掃に洗剤を使用しないでください。
- ・食器洗い機に入れないでください。

ダスト容器とフィルターの清掃

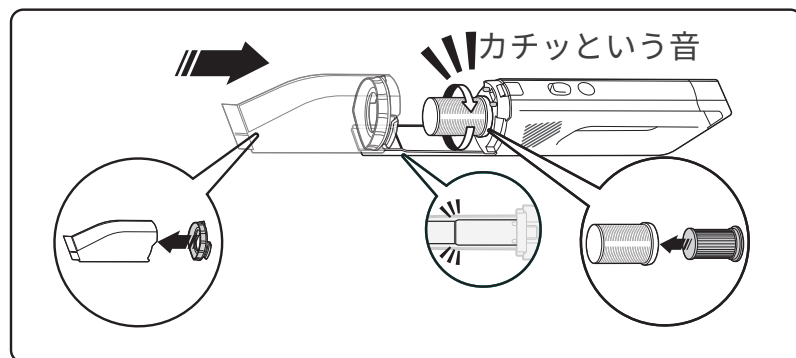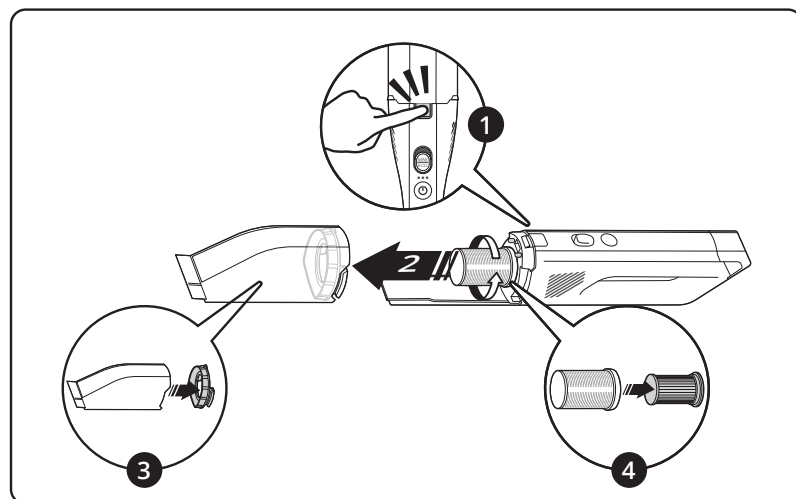

ミニモーターブラシの清掃

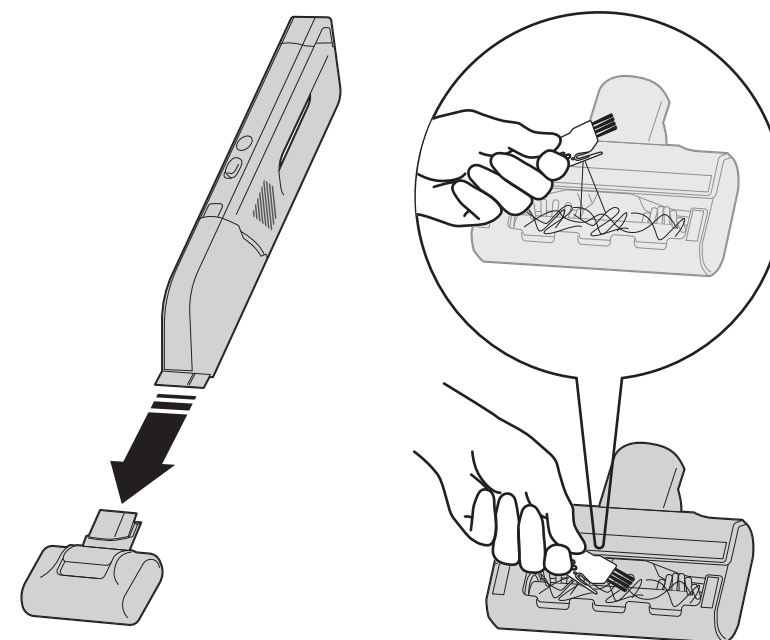

製品の仕様

型番	T2522
入力	19V $\equiv$ 0.68A
定格出力	200W
掃除時間	省電力モード：最大 20 分 最大モード：最大 10 分
バッテリー容量	2,500mAh
バッテリータイプ	DC14.4V リチウムイオン 2,350mAh 33.8Wh
充電時間	4 時間

トラブルシューティング

問題	原因	解決策
ゴミを吸えない / 吸引力が弱い	- ダスト容器がいっぱいの状態。 - バッテリー残量が少ない。 - フィルターが汚れすぎている。 - フローリング用延長ノズルの吸入口が髪の毛で詰まっている。	- ダスト容器を空にする。 - バッテリーを充電する。 - ダスト容器を取り外し、フィルターを清掃する。 - フローリング用延長ノズルを清掃する。
ダスト容器からゴミが溢れ出している。	- ダスト容器またはフィルターが正しく取り付けられていない。 - ゴミが多すぎる。	- ダスト容器とフィルターを取り付け直す。 - ダスト容器を空にする。
本体が正常に機能しない	- 吸込口、ダスト容器、またはフィルターが詰まっている。 - アクセサリや延長ノズルが詰まっている。 - バッテリー残量が少ない。	- 吸込口、ダスト容器、またはフィルターを清掃する。 - アクセサリと延長ノズルを清掃する。 - バッテリーを充電する。
バッテリーを充電できない	- 本製品が充電ドックに正しく置かれていない。 - バッテリーが適切に取り付けられていない。 - ACアダプタが正しく接続されていない。 - 充電ピンが機能していない。	- 本製品を充電ドックの上に正しく配置する。 - バッテリーを正しく取り付ける。 - ACアダプタを電源に接続する。 - 充電ピンが正常に機能しない場合は、カスタマーサポートに連絡してください。
※問題が解決しない場合は、LED 表示を記録し、カスタマーサポートに連絡してください。		

カスタマーサポート

詳しい情報はAnker Japan公式サイト (www.ankerjapan.com) をご覧ください。

保証

- 最大24か月保証

ご購入日から18ヶ月以内に製品に不具合が生じた場合は、弊社カスタマーサポートで確認後、迅速に同一の製品と交換致します (ただし、説明書の通りに製品をご使用いただいた場合に限りです)。またAnker Japan公式サイトに会員登録をしていただくと、保証期間が24ヶ月まで延長されます (登録無料)。

製品の不具合の場合、返送にかかる送料も弊社が負担致しますが、保証の適用はご購入いただいた国内のみになります。

お問い合わせ



Eメール: support@anker.com



電話: 03-4455-7823 (月 - 金 9:00 - 17:00)



@Anker
@Anker Japan



@AnkerOfficial
@Anker_JP
@Eufy_JP



@eufy_by_anker